TOSHIBA

Leading Innovation >>>

かんたんガイド




お願い -安全に正しく使用するために-

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のとき にお読みください。



リモコンに乾電池を入れる

- 付属の乾電池を入れます。
- 電池カバーをはずします。
- 2 極性表示⊕と●を確かめて、乾電池を正しい向きに入れます。

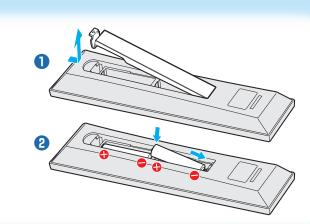




2 miniB-CAS(ミニビーキャス)カードを挿入する

- デジタル放送を視聴するにはminiB-CASカード(同 梱)が必要です。常に本機のminiB-CASカード挿入 口に入れておいてください。
- お買い上げ時、miniB-CASカードは本体背面に貼付 された袋の中にはいっています。
- 1 miniB-CASカードを台紙(説明書)から取り出します。



② 赤色印刷面をテレビ背面側に向け、角が欠けているほう

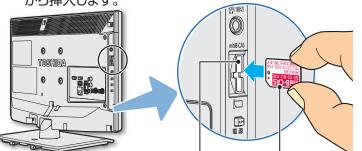

miniB-CASカード挿入口 miniB-CASカード



- miniB-CASカードの取扱いの詳細については、カードの台紙(説明書)をご覧ください。
- 台紙(説明書)は裏面もよくお読みのうえ、たいせつに保管してください。

アンテナ線を接続する

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください
- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送に対応しているか など、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグは、アンテナの接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

壁のアンテナ端子

(地デジ)

アンテナ入力 BS・110度CS 地上デジタル

アンテナ線

■ テレビだけの場合

BS・110度CS共用アンテナ

衛星放送も見る場合

(BS·110度CS)

アンテナ線 -


[本機背面]

0 0 7

(BS·110度CS対応品)


2 録画機器を経由する場合


録画機器自身で選局した番組を録画するには、アンテナ

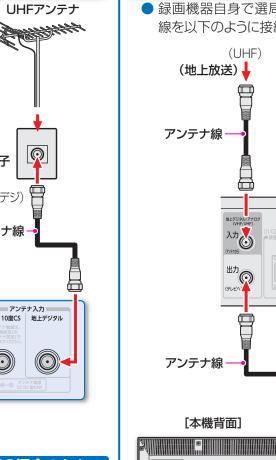

壁のアンテナ端子がU·V/BS·110度CS混合のとき

■ マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴 できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マン ションの管理者など)にお問い合わせください。

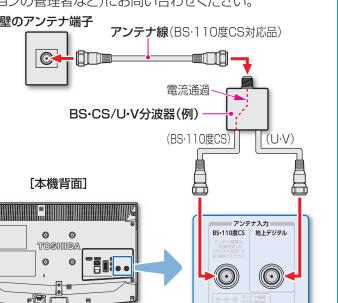

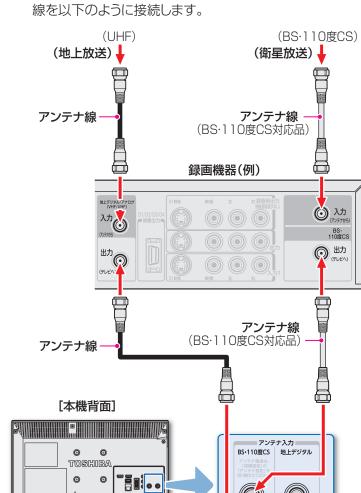

テレビが映らないとき

- 裏面記載の「はじめての設定」をしてもテレビが映らない または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで 本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機 の問題ではありません。
- 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線 を接続してみてください。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子 に電波が出力されない場合があります。

B CATVを利用している場合

接続例

- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル 出力端子(端子名は例です)と本機の地上デジタルアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビ デオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)

ケーブルテレビ局から 壁のCATV端子 アンテナ線 CATVホームターミナル(例) 黄▶●映像▶◎

アンテナ線

映像・音声用コード

ホームターミナルで選んだ番組を


D端子ケーブル、HDMIケーブル などでの接続もできます。


見るための接続です。

[本機背面]

ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき


● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されない ホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器 を使用して、以下のように接続してください。

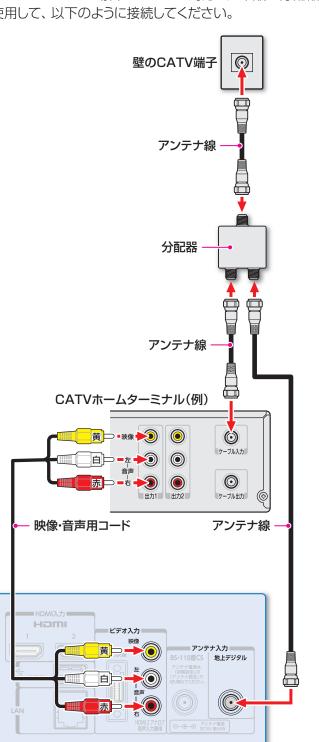

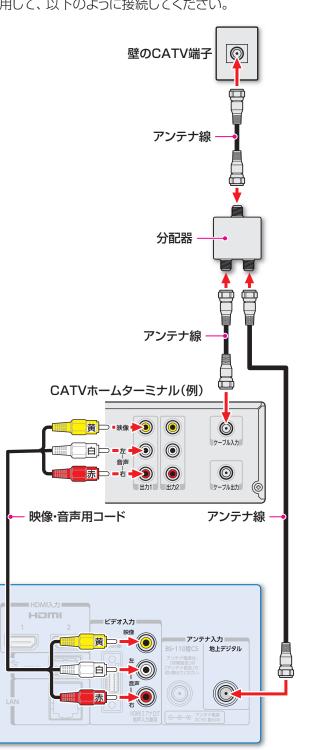

4 外部機器を接続する

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。 市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- lack 画質の良さは原理的に $lackbox{0} o lackbox{0} o lackbox{0}$ の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわからないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、 ①または②の接続をする必要があります。

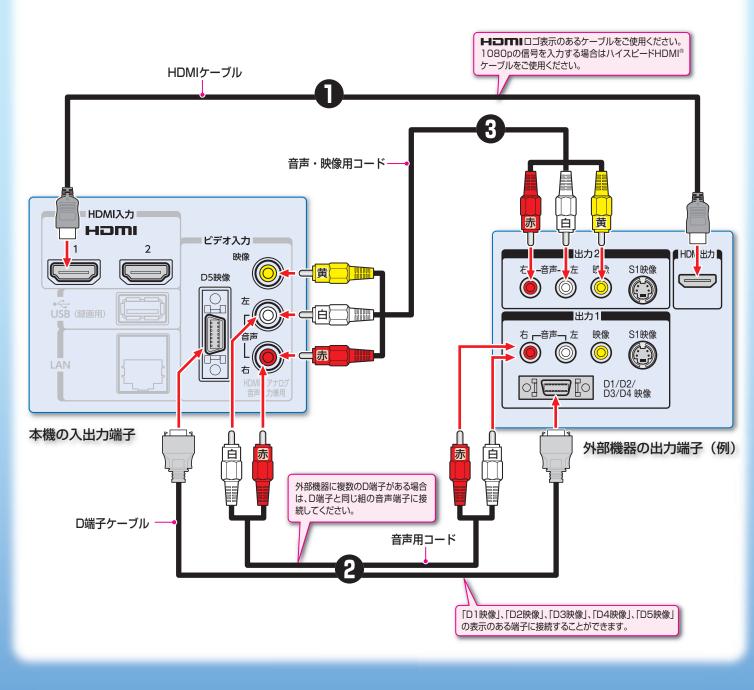

お問い合せについて…

商品のお取り扱いやアンテナの調整に関してご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

お取り扱いのご相談は「東芝テレビご相談センター」 携帯電話からの ご利用は (通話料: 有料) (通話料: 有法 般回線-PHS フリーダイヤル 0120-97-9674 1584: 無料) ※IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、**03-6830-1048**(通話料:有料)


FAX 03-3258-0470

裏面に続きます

※ 製品に付属されている本紙はモノクロ印刷です。

5 電源を入れる

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②本体左側面の電源ボタンを押して電源を入れます。 電源がはいると、「電源/録画 |表示ランプが緑色に点灯します。 (もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)

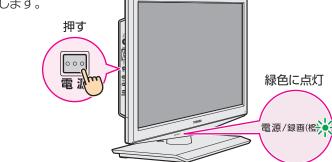

※はじめて電源を入れたときは、 「はじめての設定」の画面が表 示されます。

Ⅲ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときに 電源 を押すと「待機」になり、「電源/録画」表示ランプが赤色に点灯します。



6 「はじめての設定」をする

● お住まいの地域の地上デジタル放送を視聴するには、以下の手順で「はじめての設定」をする必要があります。



●録画 【ガデータ】 【時計】 管声切換

TOSHIBA

- ●「はじめての設定」の画面が表示されたら、以下の手順 で設定します。あとでやり直す場合は、クイックを押し ▲・▼と焼で「設定」⇔「初期設定」⇒「はじめての設定」 の順に進みます。
- 「はじめての設定」を開始する

はしめての設定					
ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とminiBーCASカードが挿入されていること を確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明 および取扱説明書をご覧ください。					
(1) 地上デジタルチャンネル設定 (2) 郵便番号設定 (3) 映像メニュー設定 (4) 室内環境設定					


- ① 画面の説明を読んだら、寒を押す
- ② 続いて表示される「地上デジタルチャンネル設定」 の説明画面を読んで、寒寒を押す 地方を選ぶ画面が表示されます。

はじめての設定	地上デジタ	7ルチャンネル設定
お住まい	の地方を選んでく	ださい。
北海道	東北	関東
甲信越	中部	近畿
中国	四国	九州・沖縄

地デジの受信チャンネルを設定する

地上デジタル放送の受信チャンネルを自動設定する ための操作です。

- ① ▲・▼・ ◆・▶ で [地方] を選び、寒寒を押す 都道府県を選ぶ画面が表示されます。
- ② ▲・▼・ ◀・▶ で [都道府県] を選び、寒寒を押す 地域を選ぶ画面が表示されます。
- ③ ▲・▼・ ◀・▶ で [地域] を選び、寒寒を押す お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地 域名を選びます。
- ※ 初期スキャン開始の確認画面が表示されます。



④「はい」の選択のままで
定を押す 地上デジタル放送チャンネルの初期スキャンが始 まり、終了すると下図の画面が表示されます。

列	はじめての設定		地上デジタルチャンネル設定	
	リモコン	チャンネル	放送局	
	1	テレビ	NHK総合・東京	
	2	テレビ	NHKEテレ東京	
	3	テレビ	テレ玉	
	4	テレビ	日本テレビ	
	5	テレビ	テレビ朝日	
	6	テレビ	TBS	
	7	テレビ	テレビ東京	
	8	テレビ	フジテレビジョン	
	9	テレビ	TOKYOMX	
	10			
	11			
	12	テレビ	放送大学	

- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定され た地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。
- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネ ルが設定されたことを意味します。(データ放送チャン ネルなどは設定されていません)
- 5 設定内容を確認し、寒を押す

郵便番号を設定する

郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予 報などのデータ放送を視聴できるようになります。

① お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (o)で入力 し、決定を押す


間違えたときは、◀でケタを戻して入力し直します。




✓ 映像メニューを設定する

本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されて います。メニューを選択したときに表示される画面 の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定して

① お好みの映像メニューを▲・▼で選び、(練)を押す

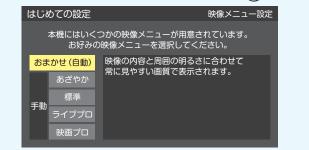



🚺 室内の照明環境を設定する



- ① [はい]の選択のままで(莢)を押す
- ② ◀・▶で照明の色([電球色(暖かい白)]または[蛍 光灯色(クールな白)])を選び、寒寒を押す 照明の色がわからない場合は、[電球色]を選びます
- ③ 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、 淀を押す
- ※ 以上で、「はじめての設定」は終わりです。
- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」をご覧ください。
- 自動設定された地デジチャンネルの内容を変更したい場合は、取扱説明書「準備編」をご覧のうえ、「手動設定」の操作を してください。
- デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、インターネットへの接続と設定が必要です。 取扱説明書「準備編」の「インターネットに接続する」の章をご覧ください。

基本の操作

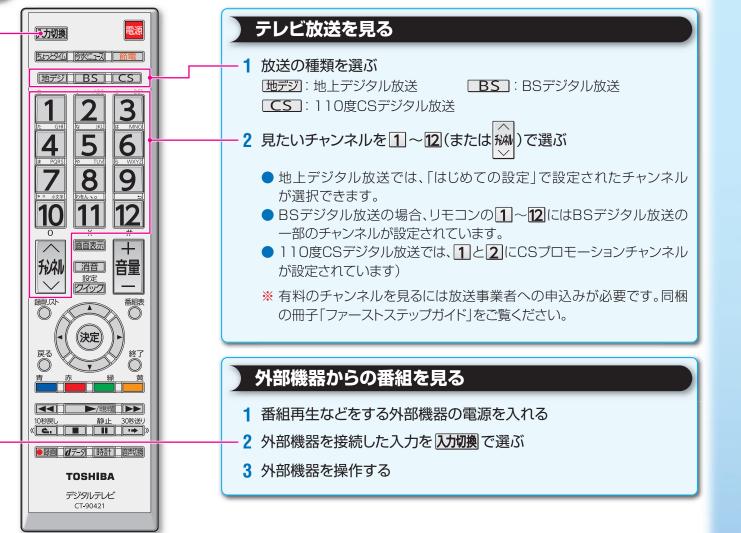

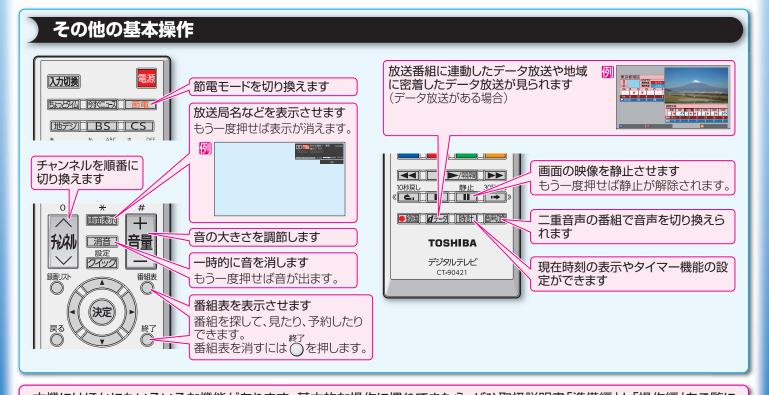

本機にはほかにもいろいろな機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧に なり、本機を十分にご活用ください

困ったときは

|| BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認 することができます。デジタル放送の種類に応じた目安のレベル以上に なっているか確認してください。

- 1) クイック を押す
- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、寒寒を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、寒 を押す
- アンテナレベルが表示されます。



く接続されているかご確認ください。 症状が改善されない場合は、アンラ ナの方向調整や交換などが必要にな ることが考えられますので、お買い」 げの販売店にご相談ください。

アンテナレベルが低いと、デジタル

放送が受信できなかったり、下の図

のようなブロック状のノイズが見え

このような場合は、アンテナ線が正し

たりすることがあります。



|| テレビが操作できなくなったときーテレビをリセットする

■ リセットのしかた


電源プラグをコンセント から抜く



② 1分以上待ってから、電源 プラグをコンセントに差し 込み、電源を入れる

■ 操作で対処したいとき

① テレビ本体の電源 ボタンを押し続ける

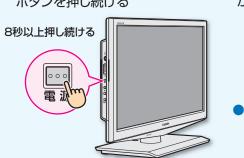

② 本体前面の「電源/録画」の表示ランプ が点滅したら、電源ボタンから手を離す



● しばらくすると電源が「入」になり、画面に 「リセット機能により、再起動しました。」が 表示されます。

Ⅲ その他の症状のとき

※取扱説明書「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

確認・対処 こんなとき ●電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます

- ●電源がはいらない ● 「電源/録画」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。
- |※「電源/録画」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません ●リモコンが動作しない ●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。
- ●リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。
 - ●リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
- |●放送の映像が出ない |●アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。
 - ●アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか |●CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放|
- 送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。 |●画面が暗い、暗くなると|●明るい部屋では、映像メニューを「あざやか |や「おまかせ |に設定してみます。
- |●映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます
- |●番組表に内容が表示さ|●電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります ●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。
- ●外部入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。 | ●番組表の文字が小さい | ●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更 |の操作をします。